

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

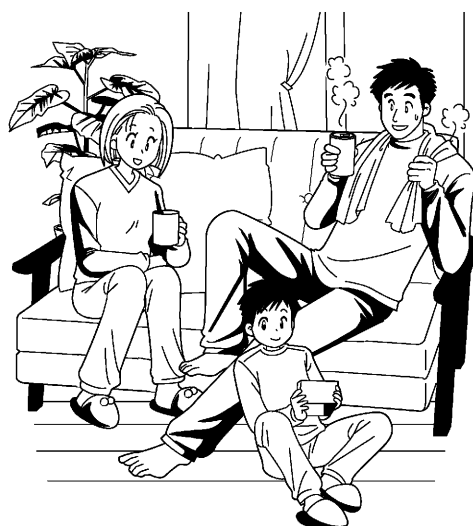

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けしないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	

こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

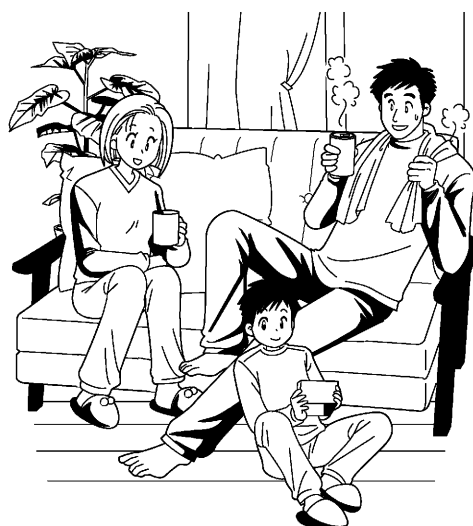

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	

こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

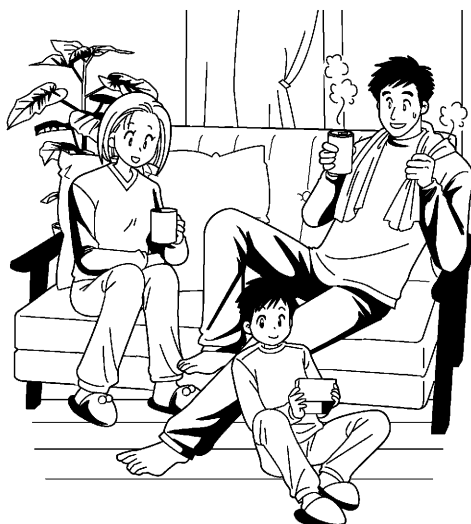

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	

こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

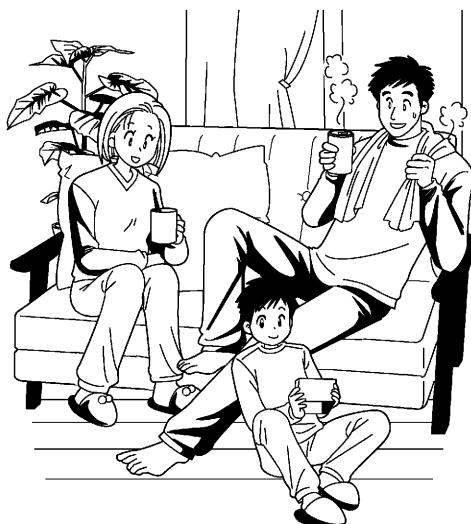

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	

こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

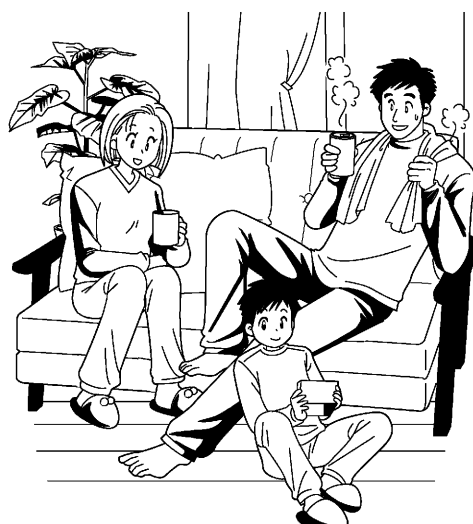

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	

こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

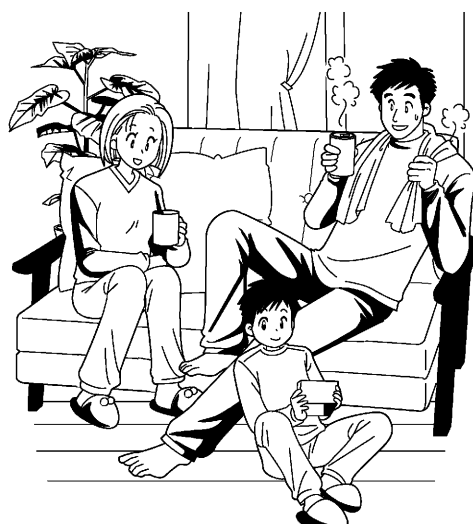

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用の前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	

こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

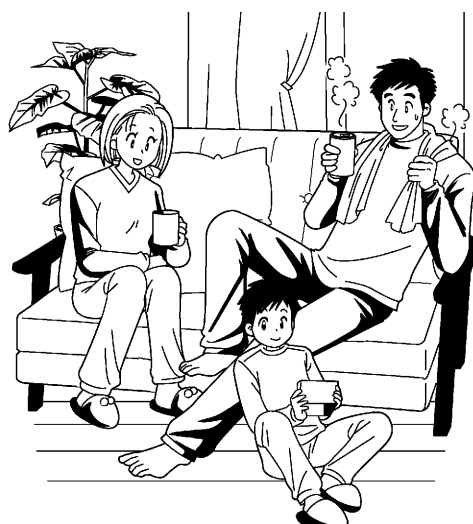

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	


こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

各部のなまえ

リモコン(同梱品 形名:RMC-8D)

フタを開けた状態です。

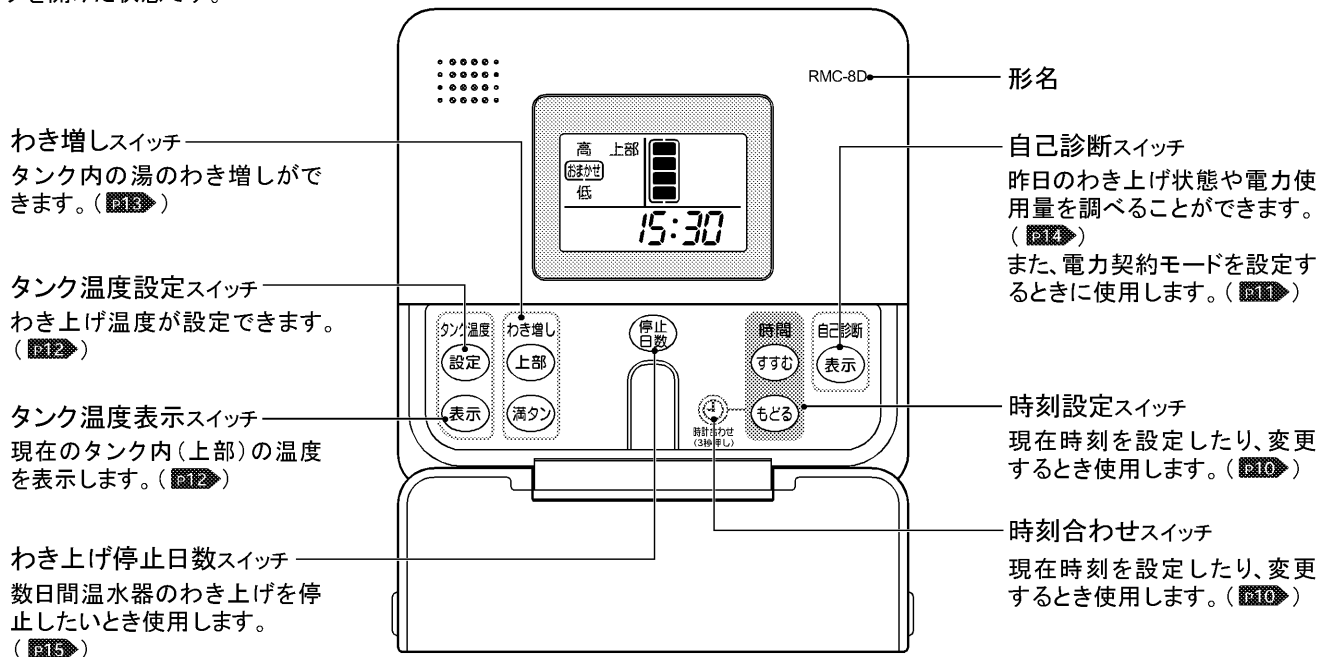






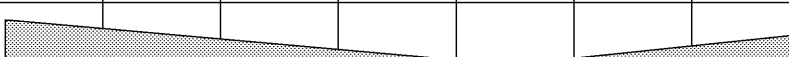


表示部(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)



残湯量の見かた

お湯の使用状況に合わせてリモコンの残湯量表示は下表のように変化します。
お湯を使うとお湯の量は減り、わき上げを行うとお湯の量は増えていきます。

残湯量表示				 点滅 残湯なし	 点灯 残湯なし	 点灯 残湯なし	
550L	450L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 450L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
460L	360L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 360L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
370L	270L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 270L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
お湯の量 (お湯の増減)							
					→ 減 ←		→ 増


お願い ● リモコンは、防水タイプではありません。水のかかる場所や屋外には取り付けしないでください。故障の原因になります。

お知らせ ● リモコン表示部のバックライトの点灯は、スイッチを押してから約1分間です。
● 残湯量表示の「」は45℃以上のお湯を表しています。自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を使わなくても表示が変わることがあります。

各部のなまえ

リモコン(同梱品 形名:RMC-8D)

フタを開けた状態です。

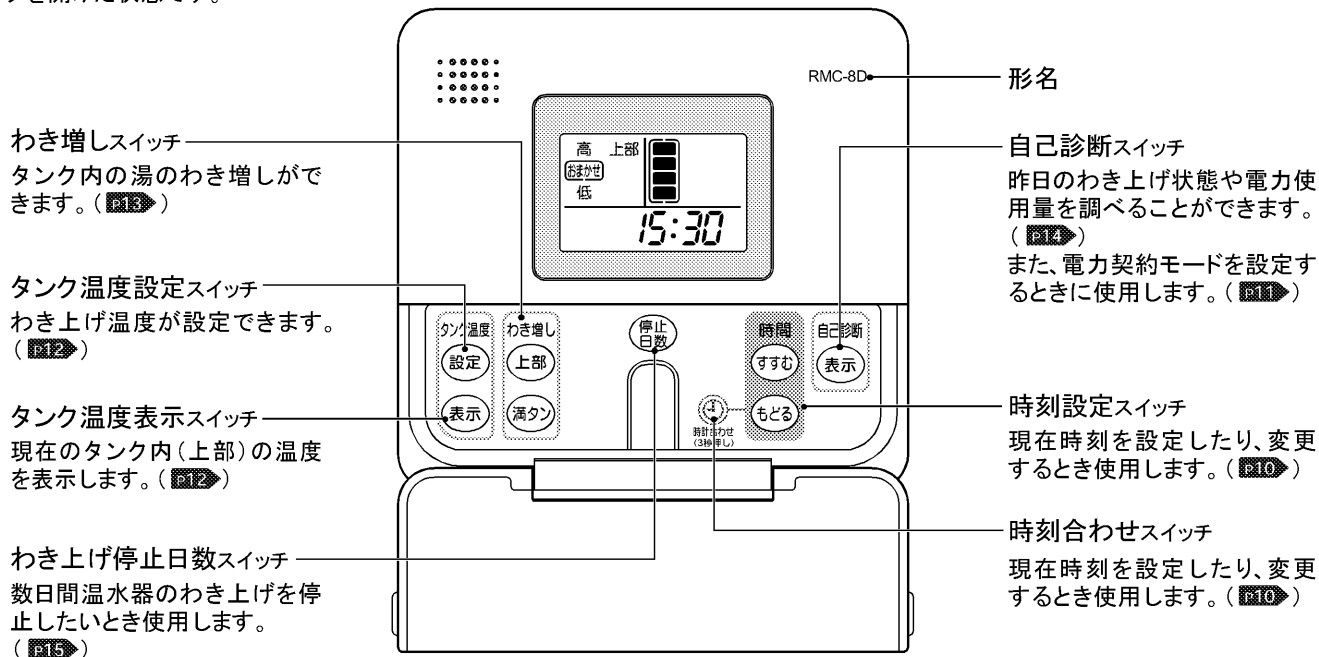






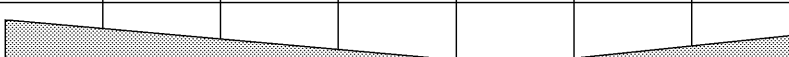


表示部(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)



残湯量の見かた

お湯の使用状況に合わせてリモコンの残湯量表示は下表のように変化します。
お湯を使うとお湯の量は減り、わき上げを行うとお湯の量は増えていきます。

残湯量表示				 点滅 残湯なし	 点灯 残湯なし	 点灯 残湯なし	
550L	450L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 450L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
460L	360L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 360L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
370L	270L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 270L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
お湯の量 (お湯の増減)							
					→ 減 ←		→ 増

お願い ● リモコンは、防水タイプではありません。水のかかる場所や屋外には取り付けしないでください。故障の原因になります。

お知らせ ● リモコン表示部のバックライトの点灯は、スイッチを押してから約1分間です。
● 残湯量表示の「」は45℃以上のお湯を表しています。自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を使わなくても表示が変わることがあります。

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

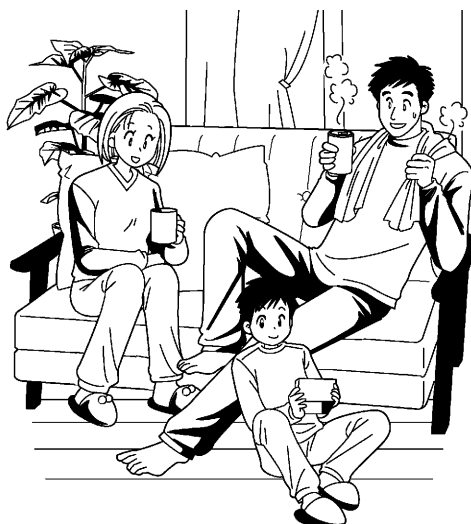

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	


こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

電力契約モードを選ぶ

時間帯別電灯契約の種類によって、夜間時間帯や安価な時間帯が異なります。
電気料金を抑えるため、必ずご使用の契約に合う電力契約モードを選んでください。
深夜電力でご契約のお客さまは設定不要です。

リモコン

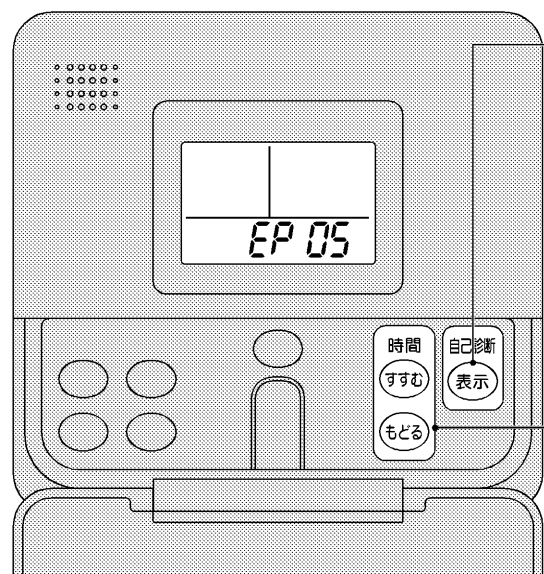

必要な箇所を表示してあります。

お買い上げ時は…表示「01」

1 表示を押す


表示部



「昨日のわき上げ状態」が表示されます。

2 「昨日のわき上げ状態」が表示中に 表示を押す


表示部



電力契約モード表示になります。


3 時間、すすむ、もどるを押して 電力契約モードを選ぶ

すすむ もどる を押すごとに 表示が切り替わります。



4 表示を押す

表示部



(例) 電力契約モード 05 設定完了です。

時刻表示に戻ります。

電力契約モードの内容(平成18年2月現在)

EP 01	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●東京電力:電化上手 ●関西電力:はびタイム ●沖縄電力:Eeらいふ
EP 02	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●中部電力:Eライフプラン
EP 03	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●中国電力:ファミリータイム
EP 04	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●北陸電力:エルフナイト10プラス ●九州電力:電化deナイト
EP 05	夜間時間帯 昼間時間帯	●東北電力:やりくりナイト8 ●東京電力:おトクなナイト8 ●北陸電力:エルフナイト8 ●中部電力:タイムプラン ●関西電力:時間帯別電灯 ●四国電力:電化deナイト、得トクナイト ●九州電力:時間帯別電灯 ●沖縄電力:時間帯別電灯

EP 06	夜間時間帯 昼間時間帯	●東北電力:やりくりナイト10、やりくりナイトS ●東京電力:おトクなナイト10 ●北陸電力:エルフナイト10 ●九州電力:よかナイト10
EP 07	夜間時間帯 昼間時間帯	●中国電力:エコノミーナイト
EP 08	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯22時～6時)
EP 09	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯23時～7時)
EP 10	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯24時～8時)


契約している電力制度の内容については、各電力会社にお問い合わせください。

お知らせ ●手順4で10秒以上スイッチ操作がない場合は、表示されている電力契約モードで設定されます。

電力契約モードを選ぶ

時間帯別電灯契約の種類によって、夜間時間帯や安価な時間帯が異なります。
電気料金を抑えるため、必ずご使用の契約に合う電力契約モードを選んでください。
深夜電力でご契約のお客さまは設定不要です。

リモコン

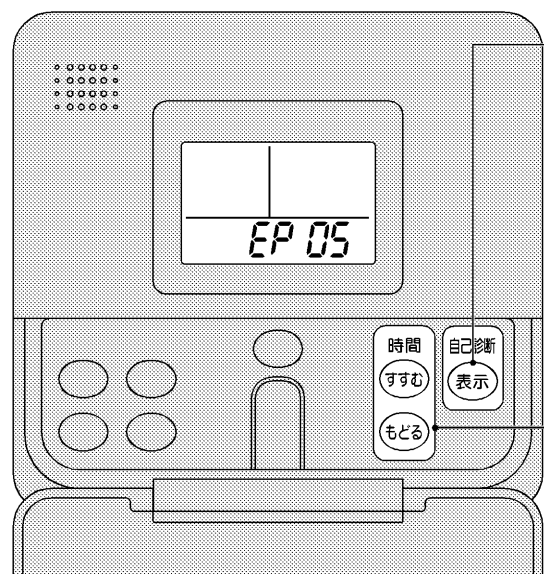


必要な箇所を表示してあります。

お買い上げ時は…表示「01」

1

表示を押す

表示部




「昨日のわき上げ状態」が表示されます。

2

「昨日のわき上げ状態」が表示中に

表示を押す

表示部




電力契約モード表示になります。

3

時間
すすむ
もどる

を押して
電力契約モードを選ぶ


すすむ もどる を押すごとに
表示が切り替わります。



4

表示を押す

表示部



(例)電力契約モード 05
設定完了です。

時刻表示に戻ります。

電力契約モードの内容(平成18年2月現在)

EP 01 夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング

●東京電力:電化上手 ●関西電力:はびタイム ●沖縄電力:Eeらいふ

EP 02 夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング

●中部電力:Eライフプラン

EP 03 夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング

●中国電力:ファミリータイム

EP 04 夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング

●北陸電力:エルフナイト10プラス ●九州電力:電化deナイト

EP 05 夜間時間帯 昼間時間帯

●東北電力:やりくりナイト8 ●東京電力:おトクなナイト8 ●北陸電力:エルフナイト8
●中部電力:タイムプラン ●関西電力:時間帯別電灯
●四国電力:電化deナイト、得トクナイト ●九州電力:時間帯別電灯
●沖縄電力:時間帯別電灯

EP 06 夜間時間帯 昼間時間帯

●東北電力:やりくりナイト10、やりくりナイトS ●東京電力:おトクなナイト10
●北陸電力:エルフナイト10 ●九州電力:よかナイト10

EP 07 夜間時間帯 昼間時間帯

●中国電力:エコノミーナイト

EP 08 夜間時間帯 昼間時間帯

●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯22時～6時)

EP 09 夜間時間帯 昼間時間帯

●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯23時～7時)

EP 10 夜間時間帯 昼間時間帯

●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯24時～8時)


契約している電力制度の内容については、各電力会社にお問い合わせください。

お知らせ ●手順4で10秒以上スイッチ操作がない場合は、表示されている電力契約モードで設定されます。

電力契約モードを選ぶ

時間帯別電灯契約の種類によって、夜間時間帯や安価な時間帯が異なります。
電気料金を抑えるため、必ずご使用の契約に合う電力契約モードを選んでください。
深夜電力でご契約のお客さまは設定不要です。

リモコン

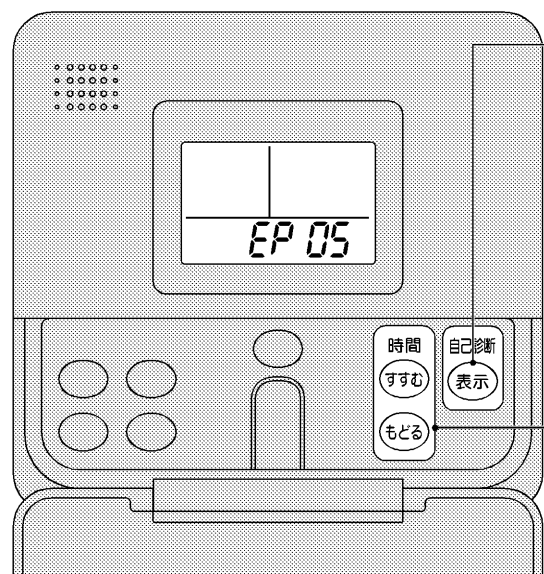


必要な箇所を表示してあります。

お買い上げ時は…表示「01」

1 表示を押す


表示部



「昨日のわき上げ状態」が表示されます。

2 「昨日のわき上げ状態」が表示中に 表示を押す


表示部



電力契約モード表示になります。


3 時間、すすむ、もどるを押して 電力契約モードを選ぶ

すすむ もどる を押すごとに 表示が切り替わります。



4 表示を押す

表示部



(例)電力契約モード 05 設定完了です。

時刻表示に戻ります。

電力契約モードの内容(平成18年2月現在)

EP 01	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●東京電力:電化上手 ●関西電力:はびタイム ●沖縄電力:Eeらいふ
EP 02	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●中部電力:Eライフプラン
EP 03	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●中国電力:ファミリータイム
EP 04	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●北陸電力:エルフナイト10プラス ●九州電力:電化deナイト
EP 05	夜間時間帯 昼間時間帯	●東北電力:やりくりナイト8 ●東京電力:おトクなナイト8 ●北陸電力:エルフナイト8 ●中部電力:タイムプラン ●関西電力:時間帯別電灯 ●四国電力:電化deナイト、得トクナイト ●九州電力:時間帯別電灯 ●沖縄電力:時間帯別電灯

EP 06	夜間時間帯 昼間時間帯	●東北電力:やりくりナイト10、やりくりナイトS ●東京電力:おトクなナイト10 ●北陸電力:エルフナイト10 ●九州電力:よかナイト10
EP 07	夜間時間帯 昼間時間帯	●中国電力:エコノミーナイト
EP 08	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯22時～6時)
EP 09	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯23時～7時)
EP 10	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯24時～8時)

契約している電力制度の内容については、各電力会社にお問い合わせください。

お知らせ ●手順4で10秒以上スイッチ操作がない場合は、表示されている電力契約モードで設定されます。


お湯がたりなくなったときに

温水器を診断する（自己診断モニター機能）

この温水器は、お湯のわき上げ状態を表示することができます。お湯の量がたりなくなったときや設定したわき上げ温度までわき上げできなかったときは、次の操作で原因を調べることができます。
また、昨日の電力使用量（昼間時間帯の電力使用量、夜間時間帯の電力使用量）※を調べることもできます。

※ここで記載する「昨日」とは、「昨日の夜間時間帯終了時間～当日の夜間時間帯終了時間」を表します。
夜間時間帯終了時間は電力契約により異なります。（P6）

リモコン

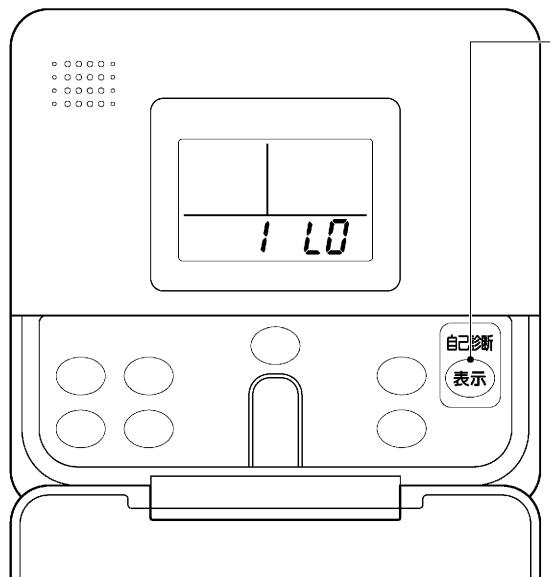





必要な箇所を表示してあります。

1 **表示** を押す

2 **表示** を押すごとに、

「昼間時間帯の電力使用量」→「夜間時間帯の電力使用量」→「電力契約モード」と表示が変わります。

下表の各表示画面で、約10秒間スイッチ操作がない場合は、時刻表示に戻ります。

機能	表示例	表示の意味
わき上げ状態	 LO 機能番号 ①	①下表参照
昼間時間帯の電力使用量	 10 機能番号 ②	表示された数字が電力使用量(kWh)の目安です。 ②10(kWh) ③30(kWh)
夜間時間帯の電力使用量	 30 機能番号 ③	
電力契約モード	 01	P11 参照

わき上げ状態の見かた

表示	わき上げ状態	お湯がたりなくなったとき
LO	わき上げは完了しています。（据付工事直後や2時間以上の停電後、最初にわき上げが完了するまでは「LO」が表示されます。）	昼間時間帯にたくさんのお湯を使用したため、湯量不足になりました。
L1	給水水温が低かったため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	わき上げ温度が低いため、使用できる湯量が少なくなり、お湯がたりなくなりました。
L2	夜間時間帯にお湯を使用したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	
L3	夜間時間帯にお湯を使用したため、または夜間時間帯に2時間以上停電したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	

時間帯別電灯でご契約のお客さまは、お湯がたりなくなった場合は「わき増し（P13）」を利用してください。
深夜電力でご契約の場合は、わき増しが利用できません。時間帯別電灯に契約を変更すれば、わき増しを利用することができます。
電力制度の契約については、据付工事店（販売店）または最寄りの電力会社にご相談ください。


お知らせ

- 電力使用量は夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に切り替わります。
夜間時間帯終了時刻は電力契約により異なります。
- 夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に停電していると、自己診断モニターの結果が正しく表示されない場合があります。

電力契約モードを選ぶ

時間帯別電灯契約の種類によって、夜間時間帯や安価な時間帯が異なります。
電気料金を抑えるため、必ずご使用の契約に合う電力契約モードを選んでください。
深夜電力でご契約のお客さまは設定不要です。

リモコン

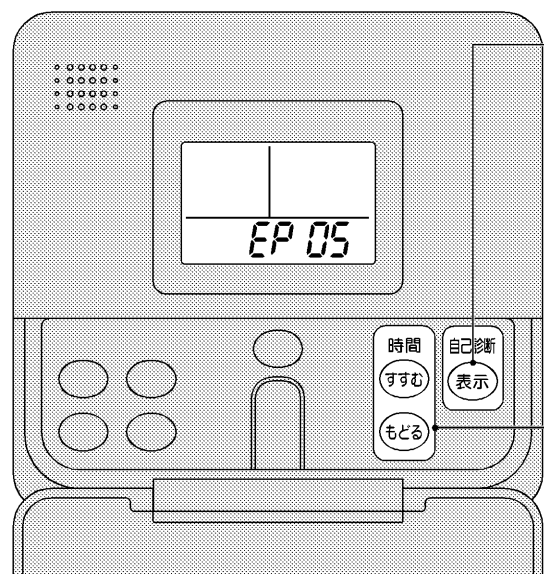

必要な箇所を表示してあります。

お買い上げ時は…表示「01」

1 表示を押す


表示部



「昨日のわき上げ状態」が表示されます。

2 「昨日のわき上げ状態」が表示中に 表示を押す


表示部



電力契約モード表示になります。


3 時間、すすむ、もどるを押して 電力契約モードを選ぶ

すすむ もどる を押すごとに 表示が切り替わります。



4 表示を押す

表示部



(例)電力契約モード 05 設定完了です。

時刻表示に戻ります。

電力契約モードの内容(平成18年2月現在)

EP 01	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●東京電力:電化上手 ●関西電力:はぴeタイム ●沖縄電力:Eeらいふ
EP 02	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●中部電力:Eライフプラン
EP 03	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●中国電力:ファミリータイム
EP 04	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●北陸電力:エルフナイト10プラス ●九州電力:電化deナイト
EP 05	夜間時間帯 昼間時間帯	●東北電力:やりくりナイト8 ●東京電力:おトクなナイト8 ●北陸電力:エルフナイト8 ●中部電力:タイムプラン ●関西電力:時間帯別電灯 ●四国電力:電化deナイト、得トクナイト ●九州電力:時間帯別電灯 ●沖縄電力:時間帯別電灯

EP 06	夜間時間帯 昼間時間帯	●東北電力:やりくりナイト10、やりくりナイトS ●東京電力:おトクなナイト10 ●北陸電力:エルフナイト10 ●九州電力:よかナイト10
EP 07	夜間時間帯 昼間時間帯	●中国電力:エコノミーナイト
EP 08	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯22時～6時)
EP 09	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯23時～7時)
EP 10	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯24時～8時)


契約している電力制度の内容については、各電力会社にお問い合わせください。

お知らせ ●手順4で10秒以上スイッチ操作がない場合は、表示されている電力契約モードで設定されます。

電力契約モードを選ぶ

時間帯別電灯契約の種類によって、夜間時間帯や安価な時間帯が異なります。
電気料金を抑えるため、必ずご使用の契約に合う電力契約モードを選んでください。
深夜電力でご契約のお客さまは設定不要です。

リモコン

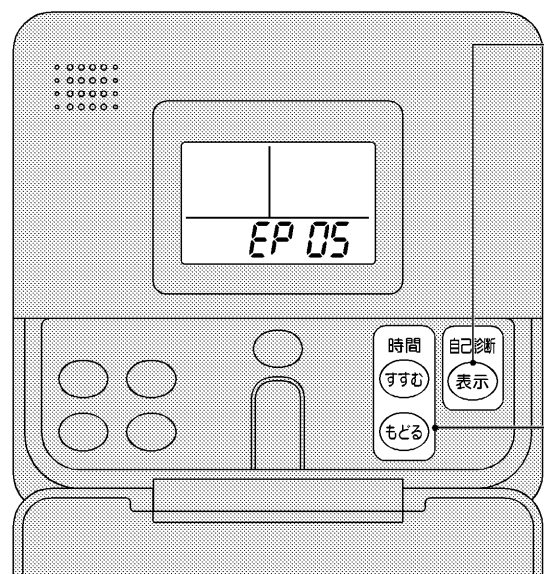

必要な箇所を表示してあります。

お買い上げ時は…表示「01」

1 表示を押す


表示部



「昨日のわき上げ状態」が表示されます。

2 「昨日のわき上げ状態」が表示中に 表示を押す


表示部



電力契約モード表示になります。


3 時間、すすむ、もどるを押して電力契約モードを選ぶ

すすむ もどる を押すごとに 表示が切り替わります。



4 表示を押す

表示部



(例)電力契約モード 05 設定完了です。

時刻表示に戻ります。

電力契約モードの内容(平成18年2月現在)

EP 01	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●東京電力:電化上手 ●関西電力:はびタイム ●沖縄電力:Eeらいふ
EP 02	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●中部電力:Eライフプラン
EP 03	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●中国電力:ファミリータイム
EP 04	夜間時間帯 朝晩・リビング 昼間時間帯 朝晩・リビング	●北陸電力:エルフナイト10プラス ●九州電力:電化deナイト
EP 05	夜間時間帯 昼間時間帯	●東北電力:やりくりナイト8 ●東京電力:おトクなナイト8 ●北陸電力:エルフナイト8 ●中部電力:タイムプラン ●関西電力:時間帯別電灯 ●四国電力:電化deナイト、得トクナイト ●九州電力:時間帯別電灯 ●沖縄電力:時間帯別電灯

EP 06	夜間時間帯 昼間時間帯	●東北電力:やりくりナイト10、やりくりナイトS ●東京電力:おトクなナイト10 ●北陸電力:エルフナイト10 ●九州電力:よかナイト10
EP 07	夜間時間帯 昼間時間帯	●中国電力:エコノミーナイト
EP 08	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯22時～6時)
EP 09	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯23時～7時)
EP 10	夜間時間帯 昼間時間帯	●北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(夜間時間帯24時～8時)

契約している電力制度の内容については、各電力会社にお問い合わせください。

お知らせ ●手順4で10秒以上スイッチ操作がない場合は、表示されている電力契約モードで設定されます。


お湯がたりなくなったときに

温水器を診断する（自己診断モニター機能）

この温水器は、お湯のわき上げ状態を表示することができます。お湯の量がたりなくなったときや設定したわき上げ温度までわき上げできなかったときは、次の操作で原因を調べることができます。
また、昨日の電力使用量（昼間時間帯の電力使用量、夜間時間帯の電力使用量）※を調べることもできます。

※ここで記載する「昨日」とは、「昨日の夜間時間帯終了時間～当日の夜間時間帯終了時間」を表します。
夜間時間帯終了時間は電力契約により異なります。（P6）

リモコン

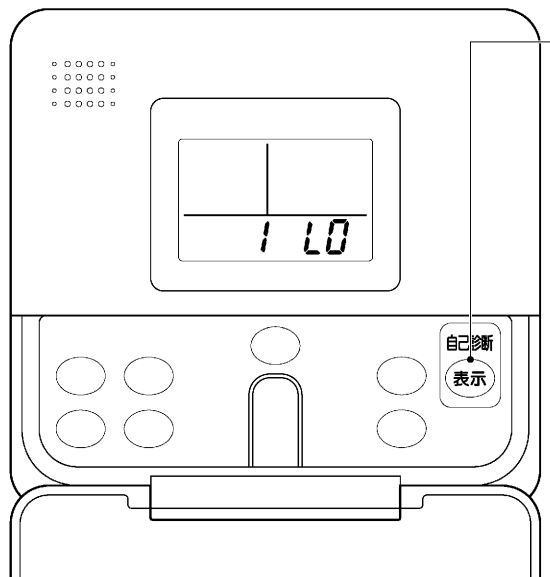





必要な箇所を表示してあります。

1 **表示** を押す

2 **表示** を押すごとに、

「昼間時間帯の電力使用量」→「夜間時間帯の電力使用量」→「電力契約モード」と表示が変わります。

下表の各表示画面で、約10秒間スイッチ操作がない場合は、時刻表示に戻ります。

機能	表示例	表示の意味
わき上げ状態	 L0 機能番号 ①	①下表参照
昼間時間帯の電力使用量	 10 機能番号 ②	表示された数字が電力使用量(kWh)の目安です。 ②10(kWh) ③30(kWh)
夜間時間帯の電力使用量	 30 機能番号 ③	
電力契約モード	 01	P11 参照

わき上げ状態の見かた

表示	わき上げ状態	お湯がたりなくなったとき
L0	わき上げは完了しています。（据付工事直後や2時間以上の停電後、最初にわき上げが完了するまでは「L0」が表示されます。）	昼間時間帯にたくさんのお湯を使用したため、湯量不足になりました。
L1	給水水温が低かったため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	わき上げ温度が低いため、使用できる湯量が少なくなり、お湯がたりなくなりました。
L2	夜間時間帯にお湯を使用したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	
L3	夜間時間帯にお湯を使用したため、または夜間時間帯に2時間以上停電したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	

時間帯別電灯でご契約のお客さまは、お湯がたりなくなった場合は「わき増し（P13）」を利用してください。
深夜電力でご契約の場合は、わき増しが利用できません。時間帯別電灯に契約を変更すれば、わき増しを利用することができます。
電力制度の契約については、据付工事店（販売店）または最寄りの電力会社にご相談ください。

お知らせ

- 電力使用量は夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に切り替わります。
夜間時間帯終了時刻は電力契約により異なります。
- 夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に停電していると、自己診断モニターの結果が正しく表示されない場合があります。


お湯がたりなくなったときに

温水器を診断する（自己診断モニター機能）

この温水器は、お湯のわき上げ状態を表示することができます。お湯の量がたりなくなったときや設定したわき上げ温度までわき上げできなかったときは、次の操作で原因を調べることができます。
また、昨日の電力使用量（昼間時間帯の電力使用量、夜間時間帯の電力使用量）※を調べることもできます。

※ここで記載する「昨日」とは、「昨日の夜間時間帯終了時間～当日の夜間時間帯終了時間」を表します。
夜間時間帯終了時間は電力契約により異なります。（P6）

リモコン

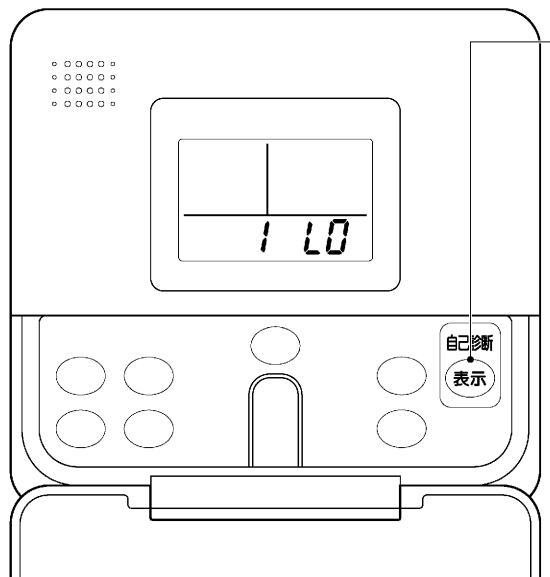





必要な箇所を表示してあります。

1 **表示** を押す

2 **表示** を押すごとに、

「昼間時間帯の電力使用量」→「夜間時間帯の電力使用量」→「電力契約モード」と表示が変わります。

下表の各表示画面で、約10秒間スイッチ操作がない場合は、時刻表示に戻ります。

機能	表示例	表示の意味
わき上げ状態	 LO 機能番号 ①	①下表参照
昼間時間帯の電力使用量	 10 機能番号 ②	表示された数字が電力使用量(kWh)の目安です。 ②10(kWh) ③30(kWh)
夜間時間帯の電力使用量	 30 機能番号 ③	
電力契約モード	 01	P11 参照

わき上げ状態の見かた

表示	わき上げ状態	お湯がたりなくなったとき
LO	わき上げは完了しています。（据付工事直後や2時間以上の停電後、最初にわき上げが完了するまでは「LO」が表示されます。）	昼間時間帯にたくさんのお湯を使用したため、湯量不足になりました。
L1	給水水温が低かったため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	わき上げ温度が低いため、使用できる湯量が少なくなり、お湯がたりなくなりました。
L2	夜間時間帯にお湯を使用したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	
L3	夜間時間帯にお湯を使用したため、または夜間時間帯に2時間以上停電したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	

時間帯別電灯でご契約のお客さまは、お湯がたりなくなった場合は「わき増し（P13）」を利用してください。
深夜電力でご契約の場合は、わき増しが利用できません。時間帯別電灯に契約を変更すれば、わき増しを利用することができます。
電力制度の契約については、据付工事店（販売店）または最寄りの電力会社にご相談ください。

お知らせ

- 電力使用量は夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に切り替わります。
夜間時間帯終了時刻は電力契約により異なります。
- 夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に停電していると、自己診断モニターの結果が正しく表示されない場合があります。


お湯がたりなくなったときに

温水器を診断する（自己診断モニター機能）

この温水器は、お湯のわき上げ状態を表示することができます。お湯の量がたりなくなったときや設定したわき上げ温度までわき上げできなかったときは、次の操作で原因を調べることができます。
また、昨日の電力使用量（昼間時間帯の電力使用量、夜間時間帯の電力使用量）※を調べることもできます。

※ここで記載する「昨日」とは、「昨日の夜間時間帯終了時間～当日の夜間時間帯終了時間」を表します。
夜間時間帯終了時間は電力契約により異なります。（P6）

リモコン

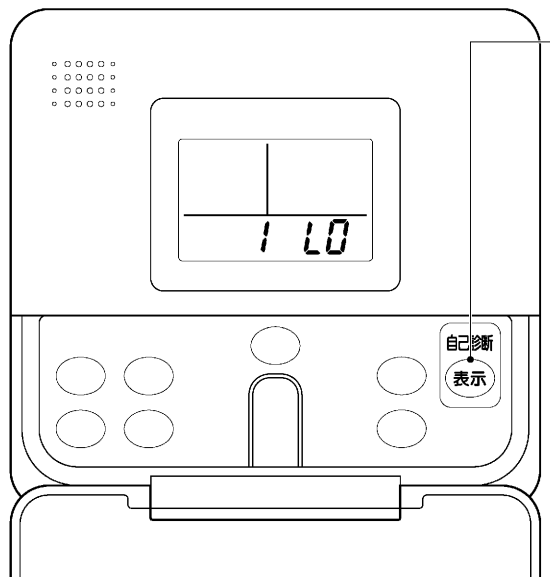





必要な箇所を表示してあります。

1 **表示** を押す

2 **表示** を押すごとに、

「昼間時間帯の電力使用量」→「夜間時間帯の電力使用量」→「電力契約モード」と表示が変わります。

下表の各表示画面で、約10秒間スイッチ操作がない場合は、時刻表示に戻ります。

機能	表示例	表示の意味
わき上げ状態	 LO 機能番号 ①	①下表参照
昼間時間帯の電力使用量	 10 機能番号 ②	表示された数字が電力使用量(kWh)の目安です。 ②10(kWh) ③30(kWh)
夜間時間帯の電力使用量	 30 機能番号 ③	
電力契約モード	 01	P11 参照

わき上げ状態の見かた

表示	わき上げ状態	お湯がたりなくなったとき
LO	わき上げは完了しています。（据付工事直後や2時間以上の停電後、最初にわき上げが完了するまでは「LO」が表示されます。）	昼間時間帯にたくさんのお湯を使用したため、湯量不足になりました。
L1	給水水温が低かったため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	わき上げ温度が低いため、使用できる湯量が少なくなり、お湯がたりなくなりました。
L2	夜間時間帯にお湯を使用したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	
L3	夜間時間帯にお湯を使用したため、または夜間時間帯に2時間以上停電したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	

時間帯別電灯でご契約のお客さまは、お湯がたりなくなった場合は「わき増し（P13）」を利用してください。
深夜電力でご契約の場合は、わき増しが利用できません。時間帯別電灯に契約を変更すれば、わき増しを利用することができます。
電力制度の契約については、据付工事店（販売店）または最寄りの電力会社にご相談ください。

お知らせ

- 電力使用量は夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に切り替わります。
夜間時間帯終了時刻は電力契約により異なります。
- 夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に停電していると、自己診断モニターの結果が正しく表示されない場合があります。


お湯がたりなくなったときに

温水器を診断する（自己診断モニター機能）

この温水器は、お湯のわき上げ状態を表示することができます。お湯の量がたりなくなったときや設定したわき上げ温度までわき上げできなかったときは、次の操作で原因を調べることができます。
また、昨日の電力使用量（昼間時間帯の電力使用量、夜間時間帯の電力使用量）※を調べることもできます。

※ここで記載する「昨日」とは、「昨日の夜間時間帯終了時間～当日の夜間時間帯終了時間」を表します。
夜間時間帯終了時間は電力契約により異なります。（P6）

リモコン

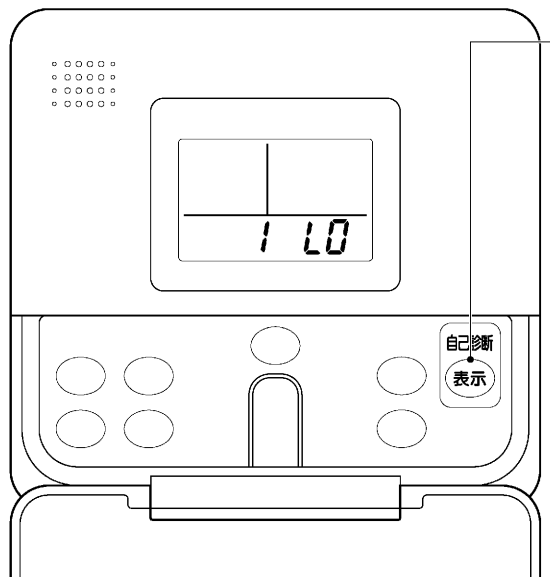





必要な箇所を表示してあります。

1 **表示** を押す

2 **表示** を押すごとに、

「昼間時間帯の電力使用量」→「夜間時間帯の電力使用量」→「電力契約モード」と表示が変わります。

下表の各表示画面で、約10秒間スイッチ操作がない場合は、時刻表示に戻ります。

機能	表示例	表示の意味
わき上げ状態	 LO 機能番号 ①	①下表参照
昼間時間帯の電力使用量	 10 機能番号 ②	表示された数字が電力使用量(kWh)の目安です。 ②10(kWh) ③30(kWh)
夜間時間帯の電力使用量	 30 機能番号 ③	
電力契約モード	 01	P11 参照

わき上げ状態の見かた

表示	わき上げ状態	お湯がたりなくなったとき
LO	わき上げは完了しています。（据付工事直後や2時間以上の停電後、最初にわき上げが完了するまでは「LO」が表示されます。）	昼間時間帯にたくさんのお湯を使用したため、湯量不足になりました。
L1	給水水温が低かったため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	わき上げ温度が低いため、使用できる湯量が少なくなり、お湯がたりなくなりました。
L2	夜間時間帯にお湯を使用したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	
L3	夜間時間帯にお湯を使用したため、または夜間時間帯に2時間以上停電したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。	

時間帯別電灯でご契約のお客さまは、お湯がたりなくなった場合は「わき増し（P13）」を利用してください。
深夜電力でご契約の場合は、わき増しが利用できません。時間帯別電灯に契約を変更すれば、わき増しを利用することができます。
電力制度の契約については、据付工事店（販売店）または最寄りの電力会社にご相談ください。

お知らせ

- 電力使用量は夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に切り替わります。
夜間時間帯終了時刻は電力契約により異なります。
- 夜間時間帯終了時刻（朝7時など）に停電していると、自己診断モニターの結果が正しく表示されない場合があります。

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

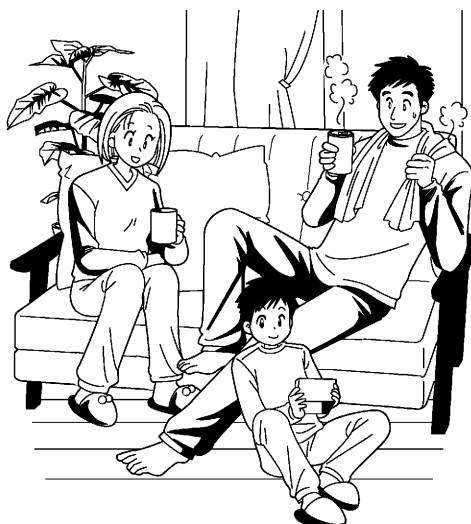

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用の前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	


こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

各部のなまえ

リモコン(同梱品 形名:RMC-8D)

フタを開けた状態です。

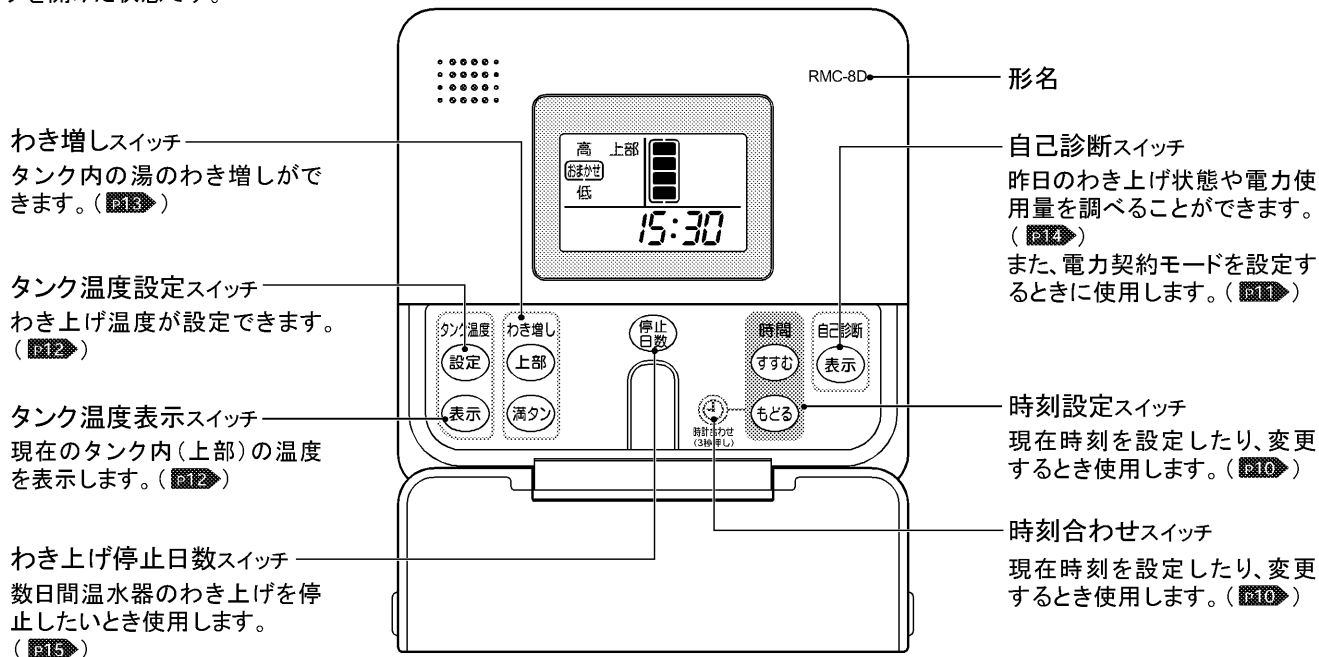






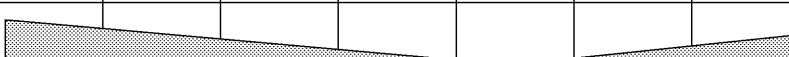


表示部(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)



残湯量の見かた

お湯の使用状況に合わせてリモコンの残湯量表示は下表のように変化します。
お湯を使うとお湯の量は減り、わき上げを行うとお湯の量は増えていきます。

残湯量表示				 点滅 残湯なし	 点灯 残湯なし	 点灯 残湯なし	
550L	450L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 450L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
460L	360L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 360L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
370L	270L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 270L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
お湯の量 (お湯の増減)							
					→ 減 ←		→ 増

お願い ● リモコンは、防水タイプではありません。水のかかる場所や屋外には取り付けしないでください。故障の原因になります。

お知らせ ● リモコン表示部のバックライトの点灯は、スイッチを押してから約1分間です。
● 残湯量表示の「」は45℃以上のお湯を表しています。自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を使わなくても表示が変わることがあります。

MITSUBISHI



三菱電気 温水器 ダイアホット

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

Eス 7-ル テー

ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L)

SRT-4668U (タンク容量:460L)


SRT-5568U (タンク容量:550L)

(形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書

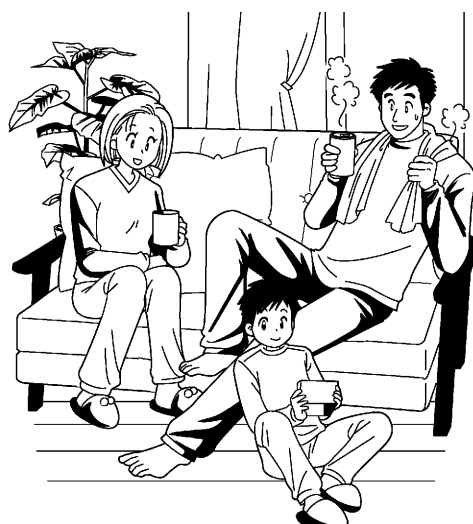

この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行ってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は、水質によっては故障の原因になります。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行ってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のなまえ	
● 本体	7
● リモコン	8
準備	9
● 時刻を合わせる	10
● 電力契約モードを選ぶ	11
● わき上げ温度を設定する	12

使いかた

たくさんお湯を使う(わき増し)	13
温水器を診断する	14
(自己診断モニター機能)	


こんなとき

数日間 わき上げを停止するとき	15
長期間 使用しないとき	16
凍結防止をするとき	17
災害時などにお湯を取り出す	17
停電したとき	18
断水したとき	18
給湯を止めるとき	18
定期点検(有料)	18
日常のお手入れと点検	19
故障かな?	20
アフターサービス	22
仕様	裏表紙

各部のなまえ

リモコン(同梱品 形名:RMC-8D)

フタを開けた状態です。

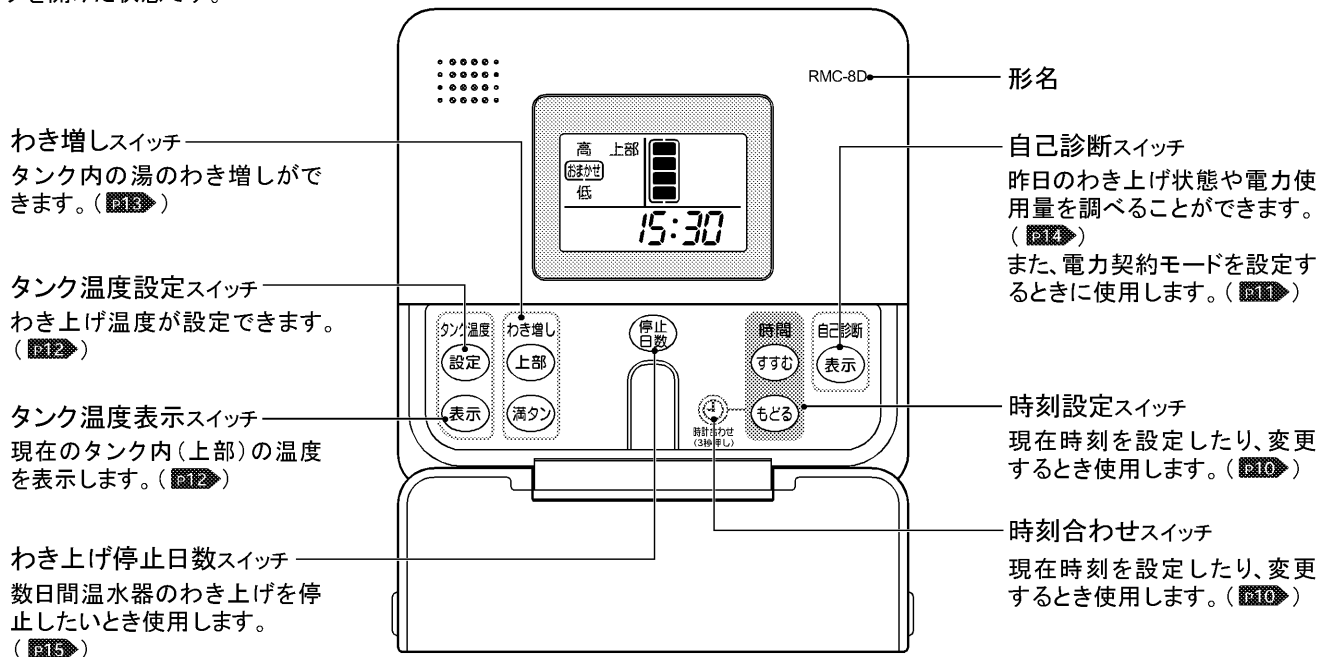






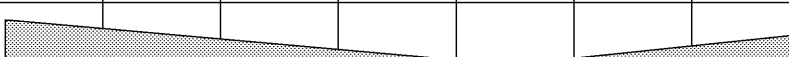


表示部(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)



残湯量の見かた

お湯の使用状況に合わせてリモコンの残湯量表示は下表のように変化します。
お湯を使うとお湯の量は減り、わき上げを行うとお湯の量は増えていきます。

残湯量表示				 点滅 残湯なし	 点灯 残湯なし	 点灯 残湯なし	
550L	450L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 450L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
460L	360L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 360L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
370L	270L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 270L未満	75L以上 200L未満	75L未満	残湯なし (湯切れ)	75L未満	75L以上 200L未満
お湯の量 (お湯の増減)							
					→ 減 ←		→ 増

お願い ● リモコンは、防水タイプではありません。水のかかる場所や屋外には取り付けしないでください。故障の原因になります。

お知らせ ● リモコン表示部のバックライトの点灯は、スイッチを押してから約1分間です。
● 残湯量表示の「」は45℃以上のお湯を表しています。自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を使わなくても表示が変わることがあります。